

Manuale *Utente*

Per utilizzo con Open IP



Telefoni LDP
7016D
7024D

Informazioni importanti per la Sicurezza

Per evitare pericoli inattesi o danneggiare il telefono, leggere attentamente le note prima di installare o cercare di riparare il telefono. Le note seguenti, "Attenzione" e "Pericolo", hanno il significato seguente;



Pericolo: Per ridurre la possibilità di scariche elettriche o folgorazioni, non installare il vostro telefono in ambienti ad elevata umidità, quali una stanza da bagno, una piscina, ecc



Attenzione: Utilizzare soltanto le batterie e il carica batterie da tavolo approvate LG-Nortel per evitare il danneggiamento del telefono. Utilizzando altri tipi di batterie o di carica batterie si corre il rischio di provocare danni al telefono, un'esplosione e il conseguente decadere della garanzia del telefono.



Attenzione

1. Il telefono deve essere installato, sostituito o riparato solamente da personale qualificato.
2. Non versare l'acqua o dei liquidi sul telefono. Se dovesse accadere scollegare subito il cavo di alimentazione del telefono e il cavo della linea telefonica e chiamare l'assistenza tecnica. **Possano verificarsi corti circuiti o provocare degli incendi.**
3. Se si sente odore di fumo o si notano fiamme, scollegare subito il cavo di alimentazione del telefono e il cavo della linea telefonica. Chiamare l'assistenza tecnica.
4. Non toccare l'adattatore di alimentazione, se avete le mani bagnate. **Possano verificarsi folgorazioni, corti circuiti o incendi.**
5. Non tirare il cavo d'alimentazione o il cavo della linea telefonica. **Si possono verificare dei corti circuiti o provocare degli incendi.**
6. Non utilizzare il telefono durante i temporali, poiché i fulmini possono provocare incendi, folgorazioni o danni all'udito.
7. Non utilizzare l'adattatore di alimentazione se il cavo o la presa di alimentazione sono danneggiati. **Si possono verificare dei corti circuiti o provocare degli incendi.**



Disposizioni per lo smaltimento dell'apparecchiatura

1. Il simbolo significa che l'apparecchiatura è conforme alle Direttive 2002/95/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché al loro smaltimento.
2. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile dovrà essere conferita ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici o, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, riconsegnarla al rivenditore.
3. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui l'apparecchiatura è composta
4. Lo smaltimento da parte dell'utente, non conforme alle direttive vigenti in materia del prodotto, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.



Pericolo

1. Installare il telefono in luoghi che i bambini non possano raggiungere. **I bambini possono ferirsi o danneggiare il telefono.**
2. Nel ricevitore del telefono la capsula presente è un dispositivo magnetico che può attrarre piccoli oggetti di metallo, come graffette o altro. **Fare molta attenzione e controllare per non ferirsi o danneggiare il telefono.**
3. Non Installare il telefono in luoghi polverosi, umidi o in cui vi siano forti vibrazioni poiché l'apparecchiatura si può danneggiare.
4. Installare in luoghi asciutti e ben ventilati, altrimenti il telefono si può danneggiare.
5. Se si utilizzano delle prese multiple non sovra caricarle collegando molte apparecchiature. **Si possono verificare corti circuiti e provocare incendi.**
6. Non mettere oggetti pesanti sul telefono poiché si possono provocare danni o la rottura dell'apparecchiatura stessa.
7. Non sottoporre il telefono a urti o cadute.
8. Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici del telefono.
9. Non installare in luoghi esposti direttamente ai raggi del sole o nelle vicinanze di fonti di calore.
10. Non cercare di aprire e intervenire sulle parti interne del telefono. Non introdurre cacciaviti o pinzette all'interno dei fori. Si possono verificare incendi o danneggiamenti al telefono con il conseguente decadimento della garanzia.
11. Pulire il telefono soltanto con un panno morbido e asciutto. Non usare i liquidi volatili quali benzina, alcool o acetone perché possono provocare incendi o rovinare l'involucro. Non pulire con prodotti al silicone o cera poiché possono penetrare nell'apparecchiatura e compromettere il buon funzionamento.

Conformità del prodotto alle norme di Sicurezza

Dichiarazione di Conformità

Con la presente la Società **PROMELIT S.p.A.**, sita in Via Modigliani n° 20, a Cinisello Balsamo (Milano), dichiara che l'apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti, stabiliti dalla Direttiva R&TTE 1999/5/EC.

In particolare il prodotto è conforme a:

Compatibilità elettromagnetica (EMC): EN 301489-1 V.1.6.1; EN 301489-6 V.1.2.1

Sicurezza elettrica: EN60950-1:2001+A11:2004

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marchiatura CE.

La dichiarazione di conformità originale è disponibile all'indirizzo di cui sopra.

Indice

Messa in servizio	1
Modello della serie OpenIP-7000, 7016D & 7024D	1
Dispositivo e tasti di Input/Output	2
Connessione del cavo	4
ADP (Dispositivo per Porta Addizionale)	5
Effettuare o rispondere ad una chiamata uscente	7
1. Effettuare una chiamata uscente	7
2. Rispondere ad una chiamata esterna	7
Tasto mutuamente variabile e tasto di navigazione	8
Funzioni di Base	9
1. Libero	9
1.1 Pickup (Risposta per assente)	9
1.2 Conferenza	10
1.3 Ripetizione ultimo numero selezionato	11
2. Impegno linea	11
3. Selezione interna	11
4. Prenotazione su interno libero	12
5. Prenotazione su interno occupato	12
6. Non disturbare	12
7. Errore di selezione	12
8. Ricezione di una chiamata interna	12
9. Chiamata interna	13
10. Linea urbana occupata	13
11. Selezione urbana e conversazione	13
12. Verifica dei messaggi	14
13. Cerca persone	14
Documentazione delle chiamate	15
1. Chiamate ricevute	15
2. Chiamate effettuate	16
3. Chiamate perse	16
3.1 Risposta	17
3.2 Cancellazione singolo messaggio	17
3.3 Cancellazione di tutti i messaggi	18
3.4 Salvataggio	18
3.5 Nome/Telefono	18

Indice

Menu	19
1. Programma di base	20
1.1 Programma per registrare il nome dell'utente	20
1.2 Programma relativo alla suoneria	21
1.2.1 Selezione suoneria	22
1.2.2 Selezione della melodia	22
1.3 Programma per modalità [H/T/P]	23
1.4 Programma delle password	24
1.4.1 Registrazione della password	24
1.4.2 Cambiare la password	25
1.5 Programma delle lingue	26
1.6 Programma della modalità di Blocco	27
2. Programma avanzato	27
2.1 Programma di Sveglia	27
2.1.1 Impostazione	27
2.1.2 Cancellazione	28
2.2 Programmazione del messaggio preselezionato	29
2.2.1 selezione del MSG PGM	29
2.2.2 Cancellazione/Modifica	30
2.3 Programma della Classe di Servizio (COS) dell'utente	31
2.3.1 Modalità di declassamento della COS	31
2.3.2 Ripristino del declassamento	32
2.3.3 Scavalcamo Classe di Servizio	33
2.4 Programma per la Cuffia/Altoparlante	34
2.5 Programma per microfono cuffia	34
3. Programma di selezione abbreviata	35
4. Programmazione derivato Cellulare	36
4.1 Programmazione del numero del derivato Cellulare	36
4.2 Abilitazione derivato cellulare	36
5. Programmazione stanza delle conferenze	37
5.1 Creare una stanza per la conferenza	37
5.2 Cancellazione della stanza per la conferenza	37
6. Programma di chiamata diretta	38
6.1 LOG IN chiamata diretta	38
6.2 LOG OUT chiamata diretta	39
Rubrica Telefonica	40
1. Selezione interne tramite il nome	40
2. Selezione tramite il nome dell'utente	41
3. Selezione tramite il nome del sistema	41
Introduzione dei caratteri	42
Glossario dei termini	49

Messa in servizio

Modelli della serie OpenIP 7000: 7016D e 7024D

I telefoni OpenIP-7016D e OpenIP-7024D sono dei telefoni digitali di facile utilizzo, con delle funzioni aggiuntive grazie alla presenza di tre tasti flessibili e un tasto di navigazione.

• Prestazioni

Famiglia OpenIP stilizzata e dal design trendy

Display multi livello a tre linee (3 x 24)

Presenza di 16 o 24 tasti con led a doppio colore con prestazioni variabili Porta
addizionale per telefoni analogici o l'installazione di un fax Prestazione dello storico
delle chiamate

Prestazione di registrazione della chiamata (Modulo USB opzionale), solo per il
telefono OpenIP-7024D

Selezione a mani libere (Modulo BlueTooth opzionale), solo per il telefono
OpenIP-7024D

Possibilità di installazione a parete (staffa opzionale).

OpenIP-7016D




OpenIP-7024D



Messa in servizio

Dispositivo e tasti di Input/Output

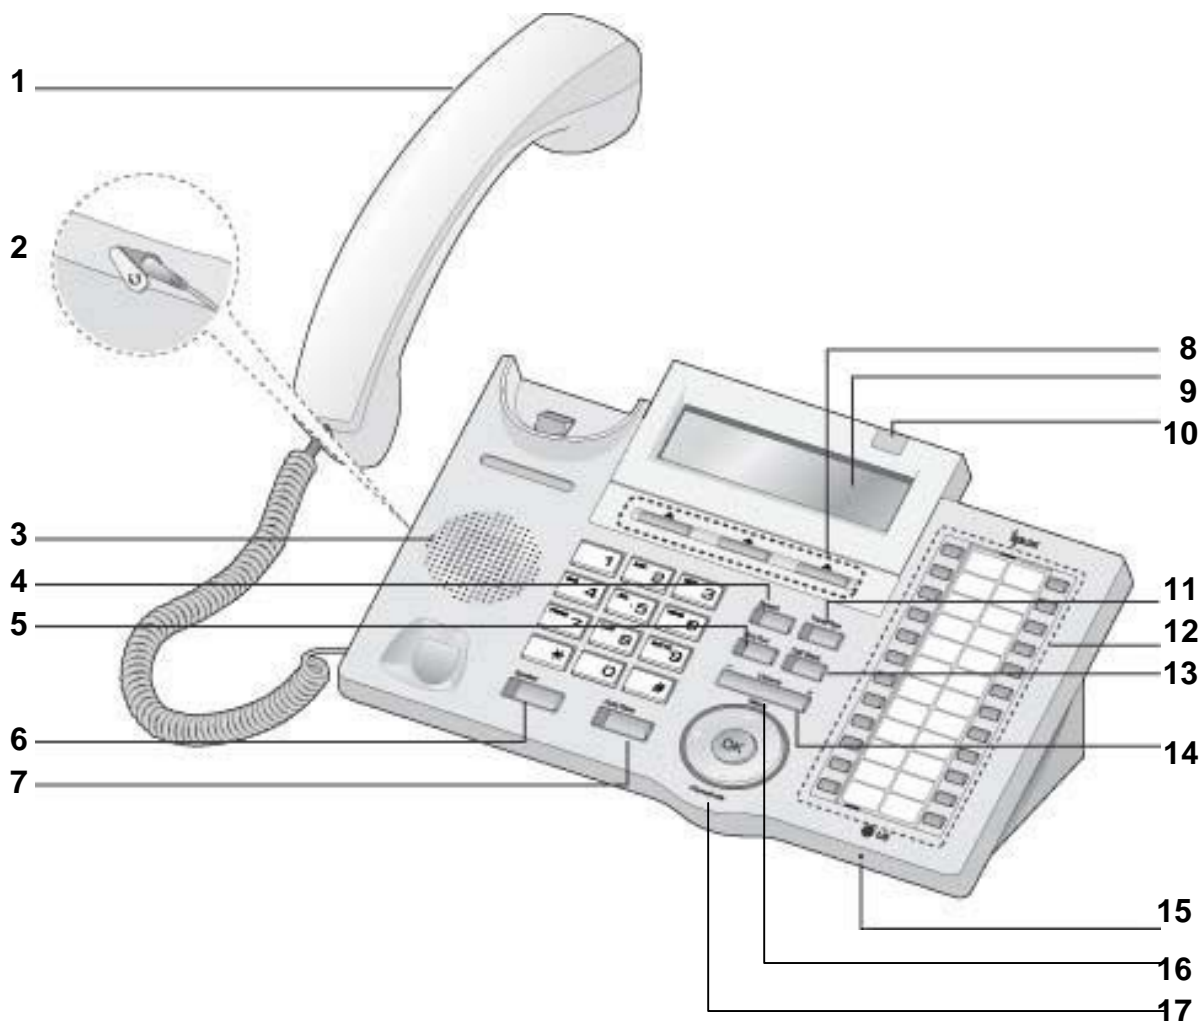


1	Microtelefono	10	Led di presenza chiamata
2	Innesto per cuffia	11	Tasto Trasn./Programm.
3	Altoparlante	12	Tasto flessibile (Loop Button)
4	Tasto di selezione abbreviata	13	Tasto di prenotazione
5	Tasto Non Dis./Dev. chiamate	14	Tasto Volume
6	Tasto altoparlante	15	Microfono
7	Tasto di Attesa/Salvataggio	16	Tasto Menu
8	3 tasti flessibili	17	Tasto Rubrica telefonica (opera anche come selezione abbreviata)
9	Display LCD		

Messa in servizio

1	Microtelefono	Utilizzato per le chiamate con il microtelefono.
2	Innesto cuffia	La cuffia è opzionale e permette di conversare a mani libere.
3	Altoparlante	Diffonde i toni e la conversazione .
4	Tasto Sel. Abbreviata	Utilizzato per la selezione abbreviata, salvare il numero selezionato e per ripetere l'ultimo numero selezionato. Questo tasto viene utilizzato anche per accedere alla programmazione dei tasti flessibili.
5	Tasto Non Dis./Dev. chiamate	Il tasto DND (Non Disturbare) permette di attivare la prestazione e quindi non perverranno più chiamate a questo telefono. Quando si attiva la prestazione DND, si accende il led rosso. Viene utilizzato per deviare le chiamate ad un altro utente del sistema o a una casella voice mail.
6	Tasto altoparlante	Cambiare lo stato di ascolto, il tasto si accende il led rosso quando è attivo.
7	Tasto Attesa /Salvataggio	Questo tasto pone in attesa la conversazione o salva la programmazione.
8	3 tasti flessibili	Usati per lavorare in abbinamento con prestazioni associate ai tasti fissi o variabili.
9	Display	Visualizza informazioni relative allo stato del telefono, numeri selezionati e messaggi di testo.
10	Led di presenza chiamata	Si illumina quando è presente una chiamata.
11	Tasto Trasn./Programm	Questo tasto è usato per impostare una conferenza o trasferire una conversazione.
12	Tasto flessibile	Questi tasti flessibili possono essere assegnati da programmazione per diverse funzioni. I rimanenti tasti flessibili possono essere assegnati a prestazioni.
13	Tasto di prenotazione	Un telefono può effettuare una richiesta di prenotazione verso un telefono occupato. Quando il telefono prenotato diventa libero, il telefono che ha effettuato la prenotazione riceve la chiamata.
14	Tasto Volume	Regola il livello del volume audio dell'altoparlante, della soneria e del microtelefono.
15	Microfono	Usato per lavorare in abbinamento con prestazioni associate ai tasti fissi o variabili.
16	Tasto Menu	Usare questo tasto per entrare nell'opzione desiderata (selezione, messaggi, programmazione) ed utilizza i tasti con le frecce.
17	Tasto Rubrica telefonica	Usato per accedere alla selezione abbreviata, salvare il numero selezionato e ripetere l'ultimo numero selezionato. Il tasto è utilizzato anche per l'accesso alla programmazione dei tasti variabili .

Messa in servizio

Connessione del cavo


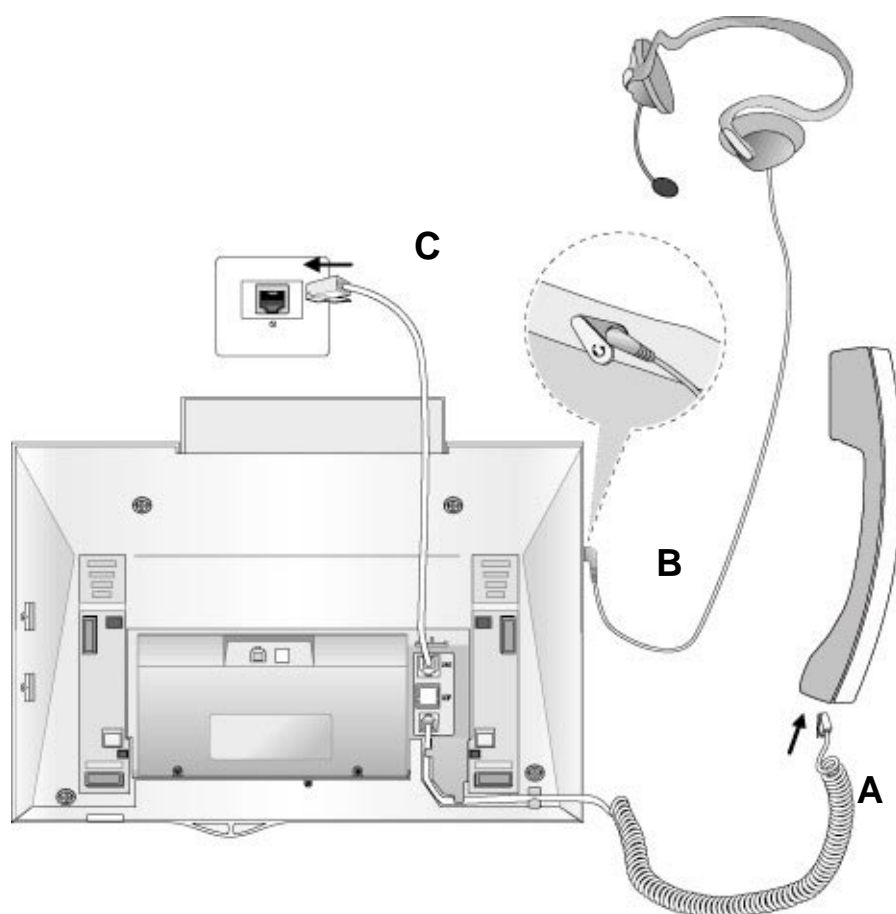


Connessione del cavo

- A - Connettere la parte terminale del cavo del telefono al microtelefono e l'altro capo all'innesto sotto il telefono.
- B - Connettere la cuffia (opzionale) all'innesto per la cuffia posto sul lato sinistro del telefono. (Con il telefono posto frontalmente).
- C - Connettere il cavo di linea telefonica all'innesto "LINE" sotto il telefono

Messa in servizio del telefono


ADP (Dispositivo per Porta Addizionale)

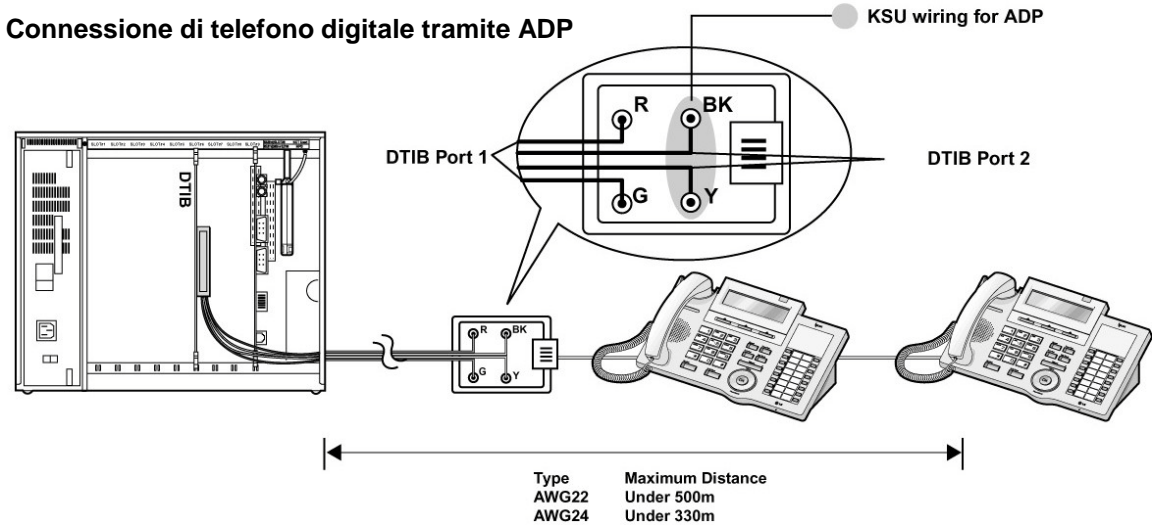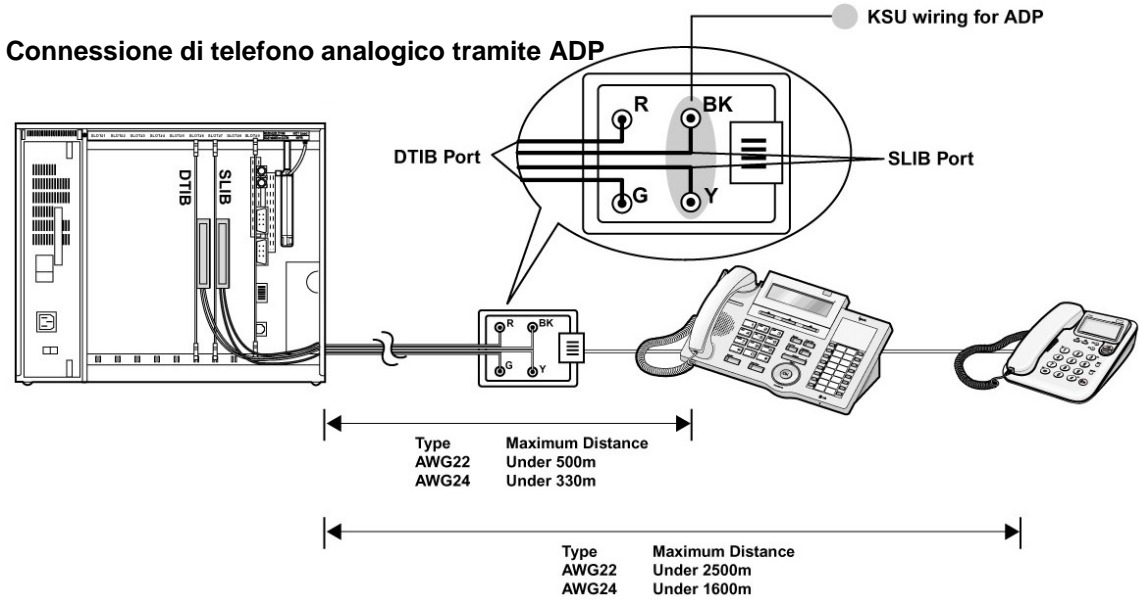

Messa in servizio

ADP (Dispositivo per Porta Addizionale)


ADP (Dispositivo per Porta Addizionale)

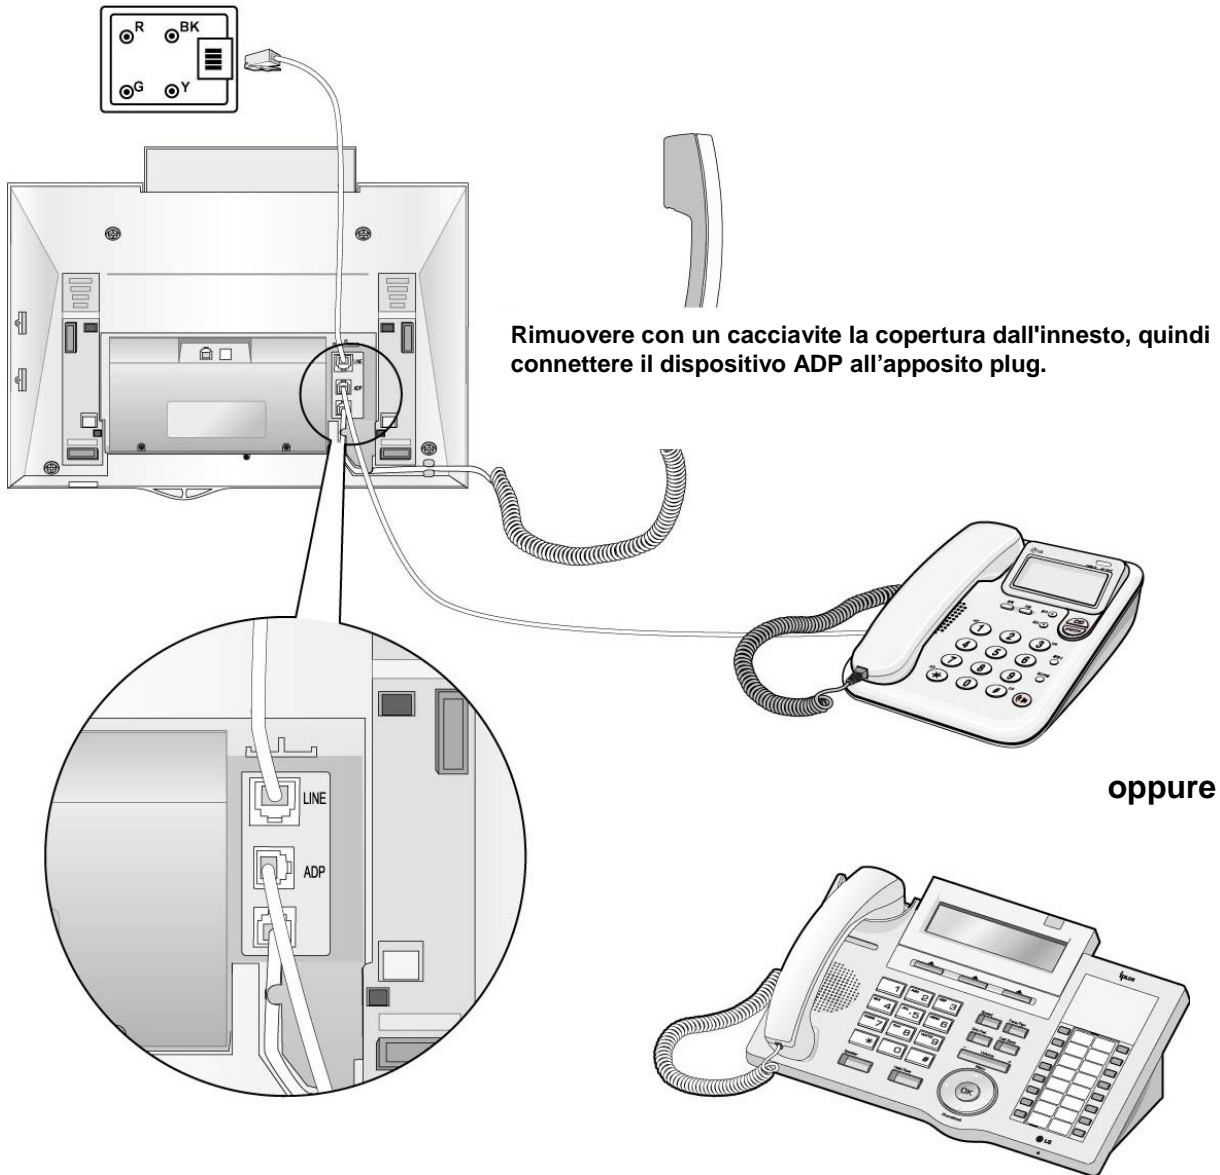


Effettuare o rispondere ad una chiamata uscente

1. Come effettuare una chiamata uscente

Linea interna

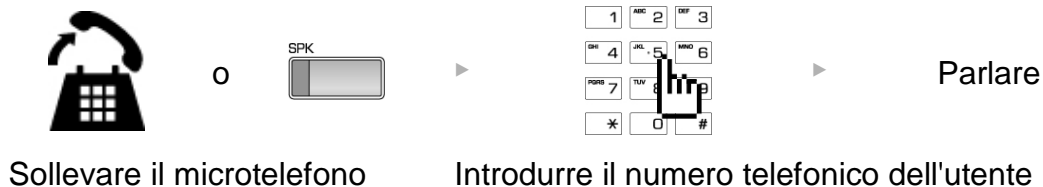

Linea Urbana

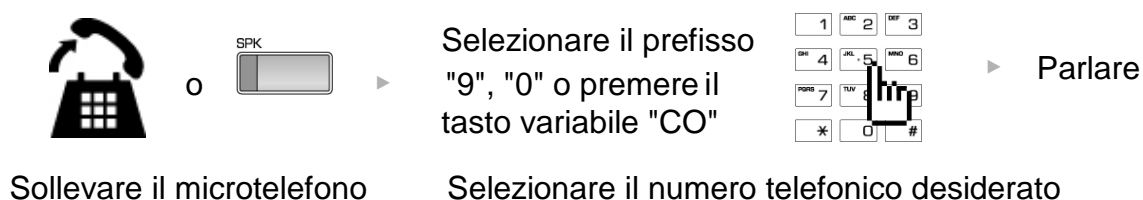


2. Come rispondere ad una chiamata entrante

Linea interna



Linea Urbana

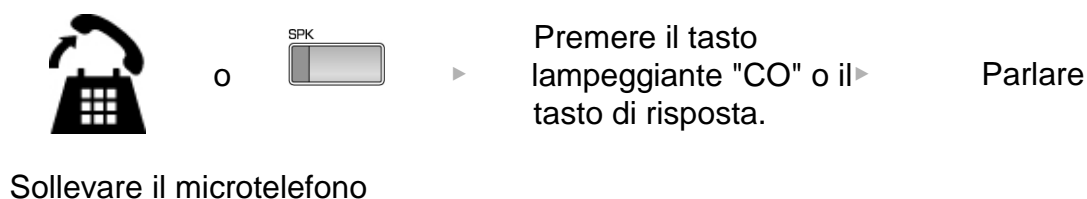


Tasti flessibili e tasto di navigazione

1. Tasti flessibili

Questi tasti sono posti sotto il display e il sistema fornisce alcuni messaggi per ogni operazione. Fornisce una facilitazione all'accesso delle operazioni con i tasti di navigazione o il tasto di regolazione del volume.

Per esempio, quando un utente riceve un messaggio per un utente occupato, alcune operazioni che diventano disponibili, saranno visualizzate come "Message Wait" (Messaggio in attesa), "Camp-On" (Accodamento), "Flash" (tasto per la Richiamata).


Premendo uno dei tre tasti, un utente attiva la prestazione desiderata.

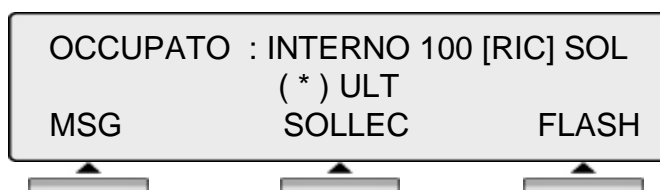

2. Tasti di navigazione

Alcuni sistemi non mostrano tutto il messaggio per alcune operazioni, quindi i tasti con la freccia verranno visualizzati all'inizio o alla fine della linea.

Premendo un tasto di navigazione del telefono della serie LIP-7000 allocato sotto il tasto di regolazione del volume, nella direzione indicata dalle frecce, verranno visualizzate altre funzioni aggiuntive.

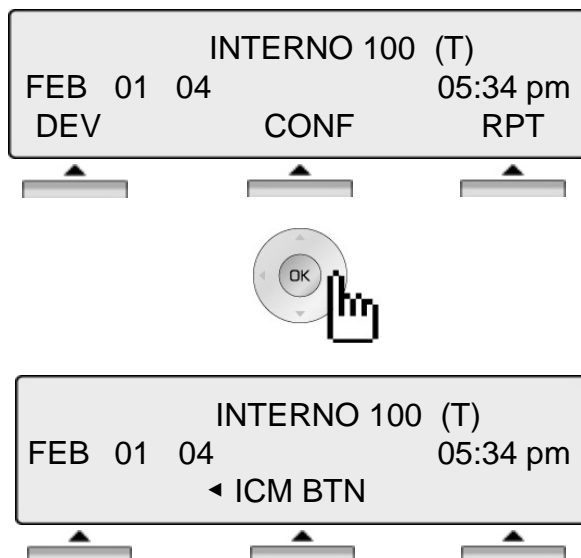


Funzioni di Base

I tre tasti flessibili permettono di attivare varie funzioni. Per esempio, se si desidera attivare la Risposta per assente (illustrata di seguito), premere il primo tasto alla sinistra, come mostrato sotto. Se sono presenti più di tre funzioni viene visualizzata una freccia sul display, utilizzando il tasto di navigazione è possibile muoversi alla successiva o alla funzione precedente.

1. Libero

I tre tasti flessibili sono allocati sotto il display del telefono.

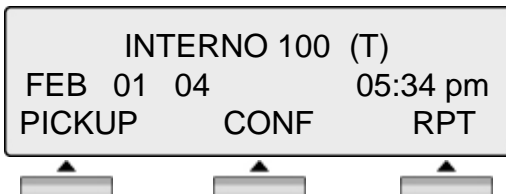

PICKUP: Premere il tasto [PICKUP] per rispondere alla chiamata presente nello stesso gruppo di risposta per assente.


CONF: premere il tasto [CONF] per effettuare una conferenza.

REDIAL: premere il tasto [REDIAL] per ripetere l'ultimo numero selezionato


1.1 Pickup (Risposta per assente)

Un utente può rispondere ad una chiamata terminata ad un telefono, appartenente allo stesso gruppo, ma il cui utente è momentaneamente assente, utilizzando la procedura di risposta per assente.

Fare riferimento al manuale di programmazione IP LDK e LDK.

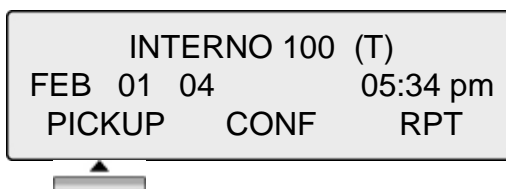

Premere il tasto [PICKUP].

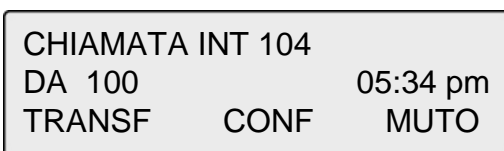

Parlare

Funzioni di Base

1.2 Conferenza

CHIAMATA INT 100
FEB 01 04 05:34 pm
MSG FLASH

Selezionare il numero di telefono desiderato (es. 100).
L'utente 100 risponde alla chiamata.

CHIAMATA INT 100
FEB 01 04 05:34 pm
TRANSF CONF MUTO

Premere il tasto [CONF].



CONFERENZA
FEB 01 04 05:34 pm
DEV CONF RPT

Selezionare il numero telefonico di un altro utente (es. 104)

CHIAMATA INT 104
FEB 01 04 05:34 pm
MSG FLASH

L'utente 104 risponde alla chiamata.

CHIAMATA INT 104
FEB 01 04 05:34 pm
TRANSF CONF MUTO

Premere il tasto [CONF] due volte.



CONFERENZA
FEB 01 04 05:34 pm
CONF MUTO

La conferenza è attiva.

Funzioni di Base

1.3 Ripetizione ultimo numero selezionato

INTERNO 100 (T)
FEB 01 04 05:34 pm
PICKUP CONF RPT

Premere il tasto [RPT].

> 123456789
ANNULLA **NEXT** OK

Utilizzate il tasto [NEXT] per selezionare il numero desiderato e premere il tasto [OK] per effettuare una chiamata.

123456789
LU 008 00:00:10
TRANS CONF MUTE →

Parlare

2. Impegno linea

INTERNO 100 (T)
FEB 01 04 05:34 pm
DEV CONF RPT ▶

DEV: premere il tasto [DEV] per deviare la chiamata ad un altro derivato.

CONF: premere il tasto [CONF] per effettuare una conferenza.

REDIAL: premere il tasto [RPT] per ripetere l'ultimo numero selezionato.



INTERNO 100 (T)
FEB 01 04 05:34 pm
ICM BTN

ICM: premere il tasto [ICM] per riprendere il tasto [HOLD].

3. Selezione interna

INTERNO 100 (T)
FEB 01 04 05:34 pm
FLASH

FLASH: premere il tasto [FLASH] per disconnettere la linea ed effettuare un nuovo impegno della linea.

Funzioni di Base

4. Prenotazione su interno libero

CHIAMATA INT XXX
FEB 01 04 05:34 pm
MSG FLASH



MSG: premere il tasto [MSG] per lasciare un messaggio.

FLASH: premere il tasto [FLASH] per disconnettere la linea ed effettuare un nuovo impegno..

5. Prenotazione su interno occupato

OCCUPATO : INT 100
[RIC] SOL (*) ULT
MSG SOLLEC FLASH



MSG: premere il tasto [MSG] per lasciare un messaggio.

SOLLEC: premere il tasto [SOLLEC] per inviare un tono di avviso ad un utente occupato per informarlo che ha una chiamata in attesa. FLASH: premere il tasto [FLASH] per disconnettere la linea ed effettuare un nuovo impegno.

6. Interno in Non disturbare

NON DISTURBARE INT 100
RIC FLASH



RIC: premere il tasto [RIC] per lasciare un messaggio o effettuare una prenotazione. FLASH: premere il tasto [FLASH] per disconnettere la linea ed effettuare un nuovo impegno.

7. Errore di selezione

NON VALIDO
FEB 01 04 05:34 pm
FLASH



FLASH: premere il tasto [FLASH] per disconnettere la linea ed effettuare un nuovo impegno della linea.

8. Ricezione di una chiamata interna

CHIAMATA DA INT 101
FEB 01 04 05:34 pm
DND



DND: premere il tasto [DND] per evitare la ricezione delle chiamate da parte di altri utenti ed evitare quindi di essere disturbato.

Funzioni di Base

9. Chiamata interna

CHIAMATA DA INT 101
FEB 01 04 05:34 pm
TRANS CONF MUTO



TRANS: premere il tasto [TRANS] per trasferire la chiamata interna ad altro utente.

CONF: premere il tasto [CONF] per effettuare una conferenza.

MUTO: premere [MUTO] per disattivare il microfono del microtelefono, della cuffia o del viva voce. Il tasto non ha effetto sull'altoparlante o comunque sull'ascolto. Premendo il tasto [SPEAK] per riattivare il microfono.

10. Linea urbana occupata

LU ESTERNA 001 OCC
PRENOTA CON ([PRENOTA])
RIC



CALLBK: premere il tasto [CALLBK] per effettuare una prenotazione sulla linea urbana.

11. Selezione urbana e conversazione

123456789
LU 125 00:00:03
TRANS CONF MUTO



TRANS: premere il tasto [TRANS] per trasferire la chiamata interna ad altro utente.

CONF: premere il tasto [CONF] per effettuare una conferenza.

MUTE: premere il tasto [MUTE] per disattivare il microfono del microtelefono, della cuffia o del servizio viva voce. Il tasto non ha effetto sull'altoparlante o comunque sull'ascolto. Premendo il tasto [SPEAK] per riattivare il microfono del microtelefono.

123456789
LU 125 00:00:03
REG. FLASH ACNR



REG: premere il tasto [REG] per registrare l'attuale conversazione.

FLASH: premere il tasto [FLASH] per disconnettere la linea e impegnarla nuovamente.

ACNR: premere il tasto [ACNR] per impostare la ripetizione dell'ultimo numero selezionato.

Funzioni di Base

12. Verifica dei messaggi



ALTRO: premere il tasto [ALTRO] per passare al messaggio seguente.

RIPETI: premere il tasto [RIPETI] per ascoltare nuovamente il messaggio.

ANNULLA: premere il tasto [ANNULLA] per cancellare il messaggio.




INOLTRA: premere il tasto [INOLTRA] per lasciare un messaggio al mittente.

RISENTI: premere il tasto [RISENTI] per ascoltare parti del messaggio corrente.

PRENOT: premere il tasto [PRENOT] per effettuare una prenotazione.

13. Cerca persone

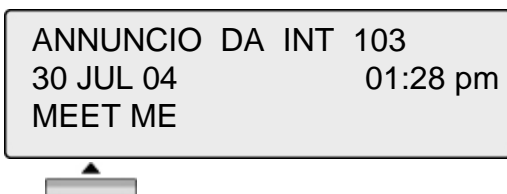


MEET ME: premere questo tasto per rispondere alla chiamata di cerca persone.

Registro delle chiamate


Premere il Tasto CAI Log PGM: PGM + Tasto flessibile + PGM '57'

Premere il tasto [Call Log].

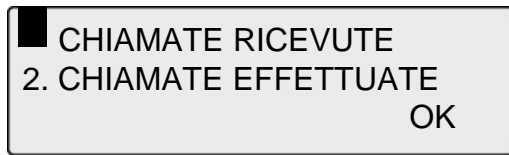


CHIAMATE RICEVUTE: Visualizza la lista delle chiamate ricevute *.

CHIAMATE EFFETTUATE: Visualizza la lista delle chiamate effettuate

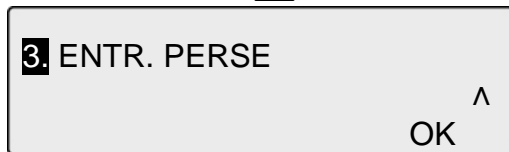


CHIAMATE PERSE: Visualizza la lista delle chiamate perse.

1. Chiamate ricevute

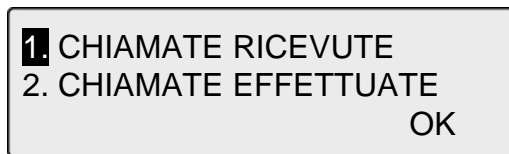

Premere il tasto [OK] oppure il tasto

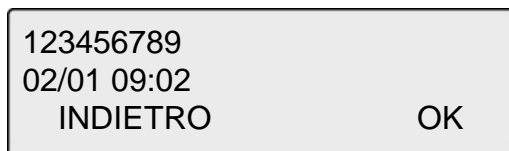

Premere il tasto [OK] oppure il tasto




NOTA

Per tornare allo stato precedente premere il tasto **BACK**

Registro delle chiamate

2. Chiamate effettuate



1 CHIAMATE RICEVUTE
2 CHIAMATE EFFETTUATE
OK



Premere il tasto [OK] oppure il tasto






123456789
02/01 09:02
INDIETRO OK



Premere il tasto [OK] oppure il tasto



123456789
LU 125 00:00:03
TRANS CONF MUTO →



NOTA

Per tornare allo stato precedente premere il tasto **BACK**

Registro delle chiamate

3. Chiamate perse

■ ENTR. PERSE
^
OK

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



Premere il tasto [SELEZ].

Utilizzare il tasto [SELEZ] per selezionare una delle seguenti funzioni:

- CANC CORRENTE
- CANC TUTTO
- SALVA
- NOME/TEL

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
INDIETRO SELEZ> RISPOSTA

3.1 Risposta

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
INDIETRO SELEZ> RISPOSTA

Premere il tasto [RISPOSTA] per effettuare la chiamata del messaggio visualizzato.

0123456789
LU XXX 00:00:03
TRANSF CONF MUTO →

3.2 Cancellazione del singolo messaggio (CANC COR)

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
INDIETRO SELEZ> CANC COR

Premere il tasto [CANC COR] per cancellare il messaggio visualizzato.

INTERNO 100 (T)
FEB 01 04 05:34 pm
PICKUP CONF RPT

NOTA

Per tornare allo stato precedente premere il tasto **BACK**

Documentazione delle chiamate

3.3 Cancellazione di tutti i messaggi (CANC TUTTI)

```
0123456789
14/07 16:02 CNT :01
INDIETRO SELEZ > CANC TUTTI
```

Premere sia il tasto [SELEZ] che il [CANC TUTTI].
Premere il tasto [CANC TUTTI] per la funzione di cancellazione totale.

```
CANC. CLI
Premere HOLD
INDIETRO SELEZ > CANC TUTTI
```


Premere il tasto [HOLD] per conferma: tutti i messaggi presenti saranno cancellati.

3.4 Salvataggio

```
0123456789
03/10 16:02 CNT :01
INDIETRO SELEZ > SALVA
```

Per salvare i dati CLI, premere il tasto [SALVA].

```
INSERIRE SPD BIN NO (000)
CLI MSG USATI
PAUSA FLASH D-TONE
```

Premere il tasto [HOLD] o il tasto  La selezione abbreviata è stata memorizzata.

Vedere alla pagina 42.

3.5 Nome/Telefono

```
0123456789
03/10 16:02 CNT :01
INDIETRO SELEZ > NOME/TEL
```

Per verificare il nome del numero selezionato, premere il tasto [NOME/TEL].

```
EDWARD
03/10 16:02 CNT :01
INDIETRO SELEZ > NOME/TEL
```

Al contrario, per verificare il numero del nome selezionato, premere il tasto [NOME/TEL].

NOTA

Per tornare allo stato precedente premere il tasto **BACK**

Menu



PROGRAMMAZ. BASE
2. PROGRAMMAZ. AVANZATA OK

Premere il tasto [Menu].



1. PROGRAMMA BASE
PROGRAMMAZ. AVANZATA OK

Premere il tasto [Navigation].



PROGRAMMAZ. NR.BREVI
4. PGM ASSOCIATO ESTERNO OK

Premere il tasto [Navigation].



3. PROGRAMMAZ. NR.BREVI
PGM ASSOCIATO ESTERNO OK

Premere il tasto [Navigation].



PGM GRUPPO CONFERENZA
6. PROGRAMMAZ. HOTDESK OK

Premere il tasto [Navigation].



5. PGM GRUPPO CONFERENZA
PROGRAMMAZ. HOTDESK OK

Premere il tasto [Navigation].

NOTA

Per tornare allo stato precedente premere il tasto **BACK**

Nota: La funzione di conference room non è attivabile con il sistema Open IP XS

Menu

1. Programma di base



PROGRAMMA BASE
2. PROGRAMMAZ. AVANZATA
OK

Premere il tasto [Menu].

Premere il tasto [OK] o premere il tasto



1.1 Programma per registrare il nome dell'utente

PROGRAM NOME INTERNO
2. PROGRAM SUONERIE
INDIETRO OK

Premere il tasto [OK] o premere il tasto



INSERIRE NOME ()
INDIETRO OK


Introdurre il nome.

Per le informazioni di dettaglio relative all'introduzione del nome, vedere alla pagina 49

Menu

1.2 Programma relativo alla suoneria

1. PROGRAM NOME INTERNO
2. PROGRAM SUONERIE
INDIETRO OK




Premere il tasto [OK]
oppure premere il tasto



Premere il tasto [Navigation].

1. SUONERIA INTERNA
2. MELODIA INTERNA
INDIETRO OK




Premere il tasto [Navigation].

1. SUONERIA INTERNA
2. MELODIA INTERNA
INDIETRO OK




Premere il tasto [Navigation].

3. SUONERIA LU
4. MELODIA LU
INDIETRO OK ^



Premere il tasto [Navigation].


3. SUONERIA LU
1. MELODIA LU ^
INDIETRO OK



Menu


1.2.1 Selezione della suoneria

SUONERIA INTERNA
2. MELODIA INTERNA
INDIETRO OK



Premere il tasto [OK]


TIPO SUONERIA : 01 (01-15)
SELEZ DI [ALTRO]
INDIETRO ALTRO OK



Utilizzare il tasto [ALTRO] o il tasto per selezionare il tipo di suoneria.



TIPO SUONERIA : 01 (01-15)
SELEZ DI [ALTRO]
INDIETRO ALTRO OK




Premere il tasto [OK] o premere il tasto per cambiare la suoneria.



- Impostare allo stesso modo la suoneria per le linee urbane.


1.2.2 Selezione della melodia

1. SUONERIA INTERNA
2. MELODIA INTERNA
INDIETRO OK



Premere il tasto [OK]

CERCA CATEGORIA
← Pleasure (10) →
USCITA OK




Per selezionare la categoria desiderata

utilizzare il tasto
Premere il tasto [USCITA] per annullare l'operazione.



Pleasure(10)
← [01] Cancan →
INDIETRO USCITA OK



Per selezionare la melodia desiderata

utilizzare il tasto

Premere il tasto [OK] o il tasto per cambiare la melodia.




- Impostare allo stesso modo la melodia per le linee urbane.

Nota: Per impostare la melodia sono richieste le schede MFU e MU.


Menu

1.3 Programma per la modalità [H/T/P]

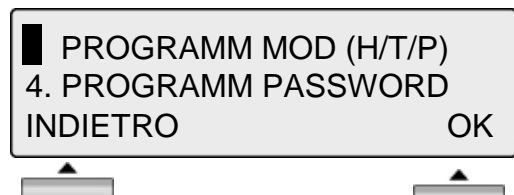


Premere il tasto [OK] o premere il tasto




Utilizzare il tasto [ALTRO] o il tasto  per selezionare il tipo di modalità.

Le tre tipologie tra cui scegliere sono le seguenti:

- PRIVATE MODE
- HANDSFREE MODE
- TONE MODE

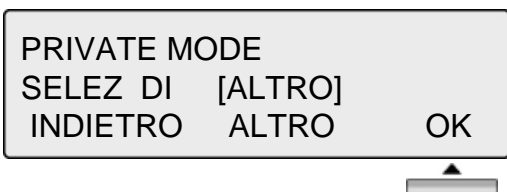

Premere il tasto [OK] o premere il tasto

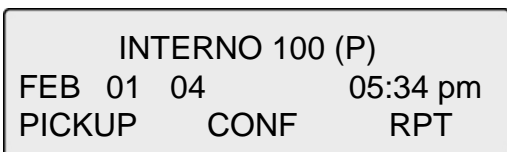

La modalità è stata cambiata.

NOTE


PRIVATE Si ascolteranno tre brevi toni ed un annuncio. Utilizzare il Viva voce o utilizzare il microtelefono per una conversazione privata. L'utente chiamante potrà sentire la conversazione in corso.

HANDSFREE Si ascolteranno una serie di toni relativi alla chiamata interna e il tasto HOLD inizia a lampeggiare lentamente. Sollevare il microtelefono o premere il tasto SPEAKER per rispondere

TONE Si ascolteranno tre brevi toni ed un annuncio monodirezionale. L'utente chiamante non potrà sentire la conversazione in corso

Menu

1.4 Programma delle password

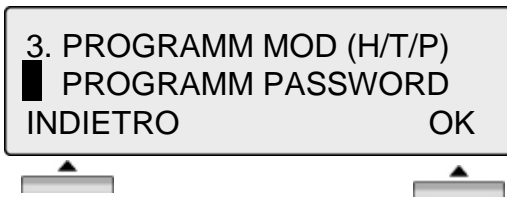

Premere il tasto [OK] o premere il tasto




1.4.1 Registrazione della password




Utilizzare il tasto [NEXT] o il tasto per selezionare la registrazione della password.



Premere il tasto [OK] o il tasto

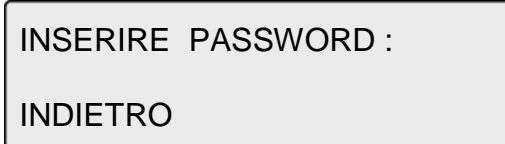

Introdurre la password composta da cinque cifre (ad esempio INT + PASSWORD: 100 + 55555)

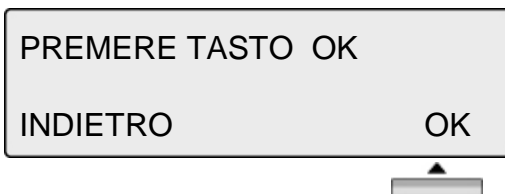

Premere il tasto [OK] o premere il tasto per confermare.



Menu

1.4.2 Cambiare la password

> CAMBIO PASSWORD
SELEZ DI [ALTRO]
INDIETRO ALTRO OK



Utilizzare il tasto [NEXT] oppure il tasto



Premere il tasto [OK] o il tasto




PASSWORD CORRENTE
INDIETRO

Introdurre la password corrente, composta da cinque cifre (ad esempio INT + PASSWORD: 100 + 55555)

PASSWORD :
INDIETRO

Introdurre la nuova password composta da cinque cifre (ad esempio INT + PASSWORD: 100 + 33333)

PREMERE TASTO OK
INDIETRO OK



Premere il tasto [OK] o premere il tasto per confermare.



Menu

1.5 Programma delle lingue

5. PROGRAMM LINGUA
6. MODO ENBLOC.
INDIETRO OK

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



> ENGLISH
LINGUA DISPLAY
INDIETRO ALTRO OK

Utilizzare il tasto [ALTRO] oppure il tasto per selezionare la lingua desiderata



> ITALIANO
LINGUA DISPLAY
INDIETRO ALTRO OK

Premere il tasto [OK] o premere il tasto per confermare.



1.6 Programma della modalità di Blocco

5. PROGRAMM LINGUA
MODO ENBLOC. Δ
INDIETRO OK

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



MODO ENBLOC.
> ON
INDIETRO ALTRO OK

Utilizzare il tasto [ALTRO] o il tasto per selezionare ON/OFF



MODO ENBLOC.
> OFF
INDIETRO ALTRO OK

Premere il tasto [OK] o premere il tasto per confermare.



Menu

2. Programma avanzato



Premere il tasto [MENU].



1. PROGRAMM BASE
PROGRAMMAZ. AVANZATA
OK

Premere il tasto [OK] o premere il tasto



2.1 Programma di Sveglia

2.1.1 Impostazione della Sveglia

PGM SVEGLIA
2. PGM MSG PREDEFINITI
INDIETRO OK

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



INSERIRE ORARIO SVEGLIA
HH:MM 10:10 am
INDIETRO CANC. OK

Introdurre l'ora e selezionare un giorno
oppure tutti i giorni.

S: un giorno (solo uno - default)

C: ogni giorno (#)

* impostare l'ora: formato 24 ore

am 07:00 = 07:00

pm 19:00 =19:00

INSERIRE ORARIO SVEGLIA
07:00-C 10:00am
INDIETRO CANC. OK

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



INTERNO 100 (T)
FEB 01 04 *10:34 pm
PICKUP CONF RPTL

L'asterisco [*] che precede l'ora sta

lampeggiando indica la suoneria impostata

SVEGLIA IMPOSTATA
FEB 01 05 *07:00 am

La suoneria impostata, relativa alla sveglia,
inizia a suonare all'ora impostata

Menu

2.1.2 Cancellazione della Sveglia

PGM SVEGLIA
2. PGM MSG PREDEFINITI
INDIETRO OK

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



INSERIRE ORARIO SVEGLIA
07 : 00-S *10:34 pm
INDIETRO CANC. OK

Premere il tasto [CANC]

SVEGLIA CANCELLATA
07 : 00-S *10:34 pm
INDIETRO CANC. OK

Premere il tasto [OK] oppure il tasto per confermare la cancellazione





Menu

2.2 Programmazione del messaggio pre selezionato

2.2.1 Selezione del messaggio

1. PGM SVEGLIA
PGM MSG PREDEFINITI
INDIETRO OK





Premere il tasto [OK] oppure il tasto





SELEZ TASTO UP/DOWN
INDIETRO



Premere il tasto  o il tasto  per selezionare il messaggio desiderato.


OUT OF OFFICE
RETURN AT TIME XX:XX
INDIETRO OK



Premere il tasto [OK] o il tasto






INSERIRE ORARIO
HH:MM
BACK



Introdurre l'ora nel format 24 ore.
Ad esempio: per am 07:30, introdurre 0730, per pm 07:30, introdurre 1930.




INSERIRE ORARIO
07:30 PREMERE TASTO OK
INDIETRO P.DVU OK



Premere il tasto [OK] o il tasto



OUT OF OFFICE
RETURN AT TIME 07:30
PICKUP CONF RPT




Verrà visualizzato il messaggio selezionato

Menu

2.2 Programmazione del messaggio pre selezionato

2.2.2 Cancellazione//Modifica del messaggio


1. PGM SVEGLIA
█ PGM MSG PREDEFINITI
INDIETRO OK

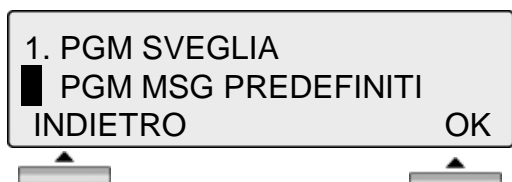

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



OUT OF OFFICE
RETURN AT TIME XX:XX
INDIETRO CANC. OK

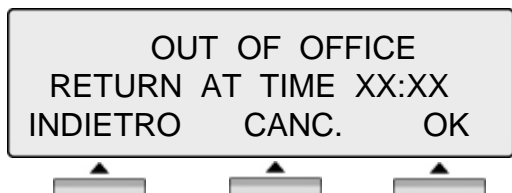


Premere il tasto [CANC] per cancellare il messaggio pre selezionato e ritornare alla modalità di selezione del messaggio [Message select mode].

-Premere il tasto [INDIETRO] per ritornare all'inizio del display.

- Premere [OK] per tornare nella modalità [enter time mode].

SELEZ TASTO UP/DOWN
INDIETRO

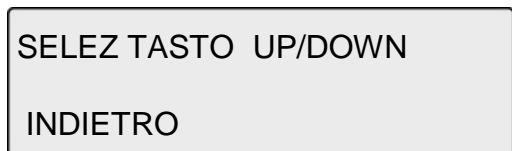


Modalità di selezione del messaggio [Message select mode]

I messaggi pre selezionati disponibili sono i seguenti:

- 0 0 USER CUSTOM MSG 00
- 0 1 A PRANZO - RIENTRO ALLE XX:XX
- 0 2 IN VACANZA / RITORNO IL XX:XX
- 0 3 FUORI UFFICIO / RIENTRO ALLE XX:XX
- 0 4 FUORI UFFICIO / RITORNO IL XX:XX
- 0 5 FUORI UFFICIO
- 0 6 CHIAMARE IL (NUM. TEL. : Max. 17 caratteri)
- 0 7 IN UFFICIO INT. ***
- 0 8 IN RIUNIONE / RIENTRO ALLE XX:XX
- 0 9 A CASA
- 1 0 IN FILIALE

Menu

2.3 Programma della Classe di Servizio (COS) dell'utente

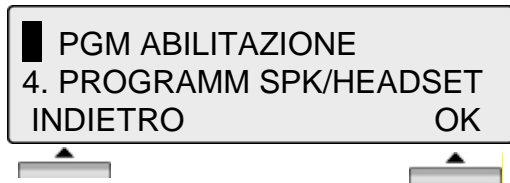

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



Per attivare la Classe di Servizio per l'utente è necessario introdurre la password

2.3.1 Modalità di declassamento della Classe di Servizio



Utilizzare il tasto [ALTRO] o il tasto per selezionare la modalità di declassamento COS DOWN MODE.




Premere il tasto [OK] oppure il tasto



Sono possibili i seguenti tre tipi di modalità.

- COS DOWN MODE (Declassamento)
- RESTORE COS MODE (Ripristino del declassamento)
- WALKING COS MODE (Superamento della classe di servizio)

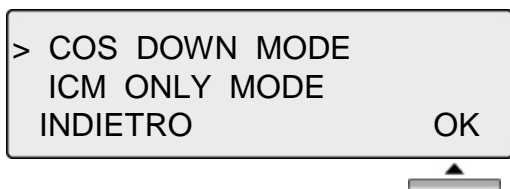

Premere il tasto [OK] oppure il tasto per modificare la modalità.





Menu

2.3.2 Ripristino del declassamento


> RIPRISTINA COS SELEZ
CON [ALTRO] INDIETRO
ALTRO OK



Utilizzare il tasto [ALTRO] o il tasto  per selezionare la modalità di ripristino del declassamento RESTORE COS MODE


Premere il tasto [OK] oppure il tasto 


PASSWORD CORRENTE
INDIETRO



Introdurre la password (INT + PASSWORD) per modificare la funzione

RIPRISTINA COS ORIGINALE
PREMERE TASTO OK
INDIETRO OK





Premere il tasto [OK] oppure il tasto  per confermare

Menu

2.3.3 Scavalcamento Classe di Servizio


> SUP CLASSE DI SERVIZIO
SELEZ CON [ALTRO]
INDIETRO ALTRO OK



Utilizzare il tasto [ALTRO] o il tasto  per selezionare la modalità di scavalcamento della Classe WALKING COS MODE.


Premere il tasto [OK] oppure il tasto 


ENTER COS OVERRIDE CODE
INDIETRO



Introdurre la password, composta da cinque Cifre (INT + PASSWORD): 100 + 55555

ENTER COS OVERRIDE CODE
PREMERE TASTO OK
INDIETRO OK



Premere il tasto [OK] oppure il tasto  Per confermare.

Menu

2.4 Programma per la Cuffia/Altoparlante

3. PGM ABILITAZIONE
PROGRAMM SPK/HEADSET
INDIETRO OK

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



MODO ALTOPARLANTE
SELEZ CON [ALTRO]
INDIETRO ALTRO OK

Utilizzare il tasto [ALTRO] oppure il tasto per selezionare la modalità.



Le tipologie disponibili sono:

- SPEAKER MODE (Modalità Altoparlante)
- HEADSET MODE (Modalità Cuffia)

MODO ALTOPARLANTE
SELEZ CON [ALTRO]
INDIETRO ALTRO OK

Premere il tasto [OK] oppure il tasto per effettuare la modifica



2.5 Programma per microfono cuffia

PGM AURICOLARE
INDIETRO OK ^

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



CUFFIE-MICROFONO
> ON
INDIETRO ALTRO OK

Utilizzare il tasto [NEXT] o il tasto per selezionare ON/OFF.



CUFFIE-MICROFONO
> OFF
INDIETRO ALTRO OK

Premere il tasto [OK] o il tasto



Menu

3. Programma di selezione abbreviata



Premere il tasto [MENU].

PROGRAMMAZ. NR.BREVI
4. PGM ASSOCIATO ESTERNO
OK



Premere il tasto [OK] o premere il tasto



CELLA ABBRV NO(000)
INDIETRO



Introdurre il numero della selezione abbreviata, ad esempio 007

>
INS.TASTO LU/CIFRA (007)
INDIETRO CANC.



Introdurre il numero telefonico, ad esempio 0243886789.

Premere il tasto [CANC] per cancellare il numero telefonico.

>123456789
ABRV 007
INDIETRO OK



Premere il tasto [OK] oppure il tasto



>
INSERIRE NOME (SPD 007)
INDIETRO OK



Introdurre il nome e per i dettagli vedere alla pagina 49

> ABC
INSERIRE NOME (SPD 007)
INDIETRO OK



Premere il tasto [OK] o il tasto



Menu

4. Programma derivato Cellulare



3 PROGRAMMAZ. NR.BREVI
PGM ASSOCIATO ESTERNO
OK



Premere il tasto [MENU].

Premere il tasto [OK] o premere il tasto



4.1 Programmazione del numero del derivato Cellulare

1. MOBILE-EXT. NUM PGM
2. MOBILE-EXT. ENABLE ^
INDIETRO OK



Premere il tasto [OK] o il tasto



> 123456789
MOBILE EXT TEL NO.
INDIETRO OK

Introdurre il numero telefonico del cellulare
(ad esempio 34012325782).

> 3401232582
MOBILE EXT TEL NO.
INDIETRO OK



Premere il tasto [OK] o premere il tasto



4.2 Abilitazione derivato cellulare

1. MOBILE-EXT. NUM PGM
2. MOBILE-EXT. ENABLE ^
INDIETRO OK



Premere il tasto [OK] o premere il tasto



MOBILE EXT. USAGE
> OFF
INDIETRO ALTRO OK



Utilizzare il tasto [NEXT] o il tasto
per selezionare ON/OFF



MOBILE EXT. USAGE
> ON
INDIETRO ALTRO OK



Premere il tasto [OK] o premere il tasto



Menu

5. Programmazione stanza delle conferenze



Premere il tasto [MENU].



PGM GRUPPO CONFERENZA
6. HOT DESK PROGRAM ^
OK

Premere il tasto [OK] o premere il tasto



5.1 Creare una stanza per la conferenza

CREATE CONF ROOM
2. DELETE CONF ROOM ^
INDIETRO OK

Premere il tasto [OK] o il tasto



TIPO NO(1-9) E PASSWORD
INDIETRO OK

Introdurre il numero della stanza delle conferenze compreso tra 1 e 9, seguito dalla password, ad esempio: 9 + 12345).

PREMERE TASTO OK
INDIETRO OK

Premere il tasto [OK] o premere il tasto



5.2 Cancellazione della stanza per la conferenza

1. CREATE CONF ROOM
2. DELETE CONF ROOM ^
INDIETRO OK

Premere il tasto [OK] o il tasto



TIPO NO(1-9) E PASSWORD
INDIETRO OK

Introdurre il numero della stanza delle conferenze compreso tra 1 e 9, seguito dalla password, ad esempio: 9 + 12345).


PREMERE TASTO OK
INDIETRO OK

Premere il tasto [OK] o premere il tasto



Menu

6. Programma di chiamata diretta

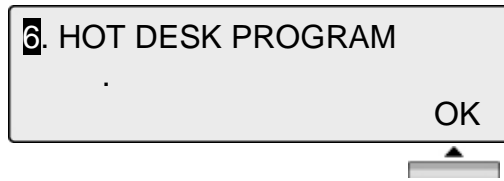


Premere il tasto [MENU].


Premere il tasto [OK] o premere il tasto



6.1 LOG IN chiamata diretta

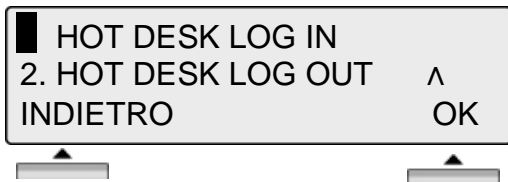

Premere il tasto [OK] o premere il tasto

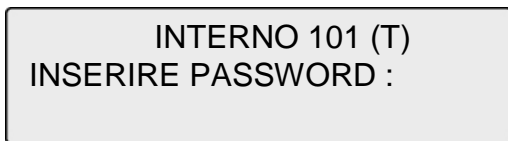



Introdurre la password composta da cinque Cifre, ad esempio INT + PASSWORD:
100 + 55555



Menu

6.2 LOG OUT chiamata diretta


1. HOT DESK LOG IN	
■ HOT DESK LOG OUT	^
INDIETRO	OK

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



AGENT LOGOUT WITH NO FORWARD SET ?

Premere il tasto  per selezionare il tipo di deviazione e premere il tasto [OK] o il tasto

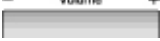

I tipi di deviazione attivabili sono i seguenti:

- NO FORWARD SET
- FORWARD TO VMIB
- FORWARD TO NM...
- FORWARD TO SPD000
- FORWARD TO MOBILE-EXT
- FORWARD TO STA...

INTERNO 101 (T)		
09 SEP 04		10:43am
PICKUP	CONF	RPT

Rubrica Telefonica



La Rubrica telefonica [PHONEBOOK] è la stessa prestazione Selezione per nome [DIAL: BY NAME].



1. CHIAMA DA NOME INT
2. CHIAMA DA NOME N BREVE
OK



3. CHIAMA DA NOME N BREVE
OK ^



1. Selezione interne tramite il nome

■ CHIAMA DA NOME INT
2. CHIAMA DA NOME N BREVE
OK





Premere il tasto [OK] oppure il tasto



■ CCC (105)
2:DDD (107)
INDIETRO INVIA



Premere il tasto  o il tasto  per selezionare il numero desiderato e premere il tasto [SEND] per effettuare la chiamata.

CHIAMA CCC
06 SEP 04 04:06pm
MSG FLASH



Parlare

NOTA

per tornare allo stato precedente premere il tasto **BACK**

Rubrica Telefonica

2. Selezione tramite il nome dell'utente

1. CHIAMA DA NOME INT
2. CHIAMA DA NOME N BREVE
OK

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



1:ABC(001)
2:DEF(002)
INDIETRO NOME/TEL INVIA

Per verificare il numero relativo al nome selezionato, premere il tasto [NOME/TEL].



Utilizzare il tasto o il tasto per selezionare il numero desiderato e premere il tasto [INVIA] per effettuare la chiamata



123456789
LU 008 00:00:03
TRASF CONF MUTO →

Parlare

3. Selezione tramite il nome del sistema

CHIAMA DA NOME N BREVE
OK ^

Premere il tasto [OK] oppure il tasto



1. TEAM1(2000)
2. TEAM2(2001)
INDIETRO NOME/TEL INVIA

Per verificare il numero relativo al nome selezionato, premere il tasto [NAME/TEL].



Utilizzare il tasto o il tasto per selezionare il numero desiderato e premere il tasto [INVIA] per avviare la chiamata



123456789
LU 008 00:00:03
TRASF CONF MUTO →

Parlare

NOTA

per tornare allo stato precedente premere il tasto **BACK**

Inserire i caratteri

A	<input type="text" value="ABC 2"/> + <input type="text" value="1"/>	N	<input type="text" value="MNO 6"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>
B	<input type="text" value="ABC 2"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>	O	<input type="text" value="MNO 6"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>
C	<input type="text" value="ABC 2"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>	P	<input type="text" value="PQRS 7"/> + <input type="text" value="1"/>
D	<input type="text" value="DEF 3"/> + <input type="text" value="1"/>	Q	<input type="text" value="PQRS 7"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>
E	<input type="text" value="DEF 3"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>	R	<input type="text" value="PQRS 7"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>
F	<input type="text" value="DEF 3"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>	S	<input type="text" value="PQRS 7"/> + <input type="text" value="GHI 4"/>
G	<input type="text" value="GHI 4"/> + <input type="text" value="1"/>	T	<input type="text" value="TUV 8"/> + <input type="text" value="1"/>
H	<input type="text" value="GHI 4"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>	U	<input type="text" value="TUV 8"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>
I	<input type="text" value="GHI 4"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>	V	<input type="text" value="TUV 8"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>
J	<input type="text" value="JKL 5"/> + <input type="text" value="1"/>	W	<input type="text" value="WXYZ 9"/> + <input type="text" value="1"/>
K	<input type="text" value="JKL 5"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>	X	<input type="text" value="WXYZ 9"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>
L	<input type="text" value="JKL 5"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>	Y	<input type="text" value="WXYZ 9"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>
M	<input type="text" value="MNO 6"/> + <input type="text" value="1"/>	Z	<input type="text" value="WXYZ 9"/> + <input type="text" value="GHI 4"/>

Glossario dei Termini

ICM	Chiamate interne nel sistema
CO Line	Linee urbane, generalmente conosciute come linee esterne
Speed Dial	Numeri telefonici utilizzati più frequentemente, memorizzati nel sistema ed associati ad un codice per facilitarne la selezione
DND	Non Disturbare – un telefono con attivo il servizio risulterà occupato per i chiamanti
FWD	Deviazione delle chiamate – le vostre chiamate verranno indirizzate verso un altro utente o una casella vocale
DDI o DID	Le linee ISDN possono fornire la possibilità di raggiungere direttamente un utente del sistema o un Gruppo d'utenti
SLT	Telefono analogico
ISDN	Una particolare tipologia di linea urbana che prevede la fornitura di due o più linee
VSF	Interfaccia per il sistema integrato iPECS per la gestione dei messaggi vocali
CONF	Conferenza – due o più utenti sia interni che esterni possono conversare contemporaneamente tra

PROMELIT si riserva tutti i diritti di modificare senza preavviso le caratteristiche ed i servizi riportati



Sede centrale

Via Modigliani 20
20092 Cinisello Balsamo (MI)
T +39 02 660871
F +39 02 6124809

www.promelit.it